

Комплект выноса радиатора Honda TRX 680


Артикул: 444.2106.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран.....	1 шт.	13. Шайба 6 увеличенная...	10 шт.
2. Стенка задняя.....	1 шт.	14. Шайба 8 увеличенная...	4 шт.
3. Крепление.....	1 шт.	15. Шайба 10.....	6 шт.
4. Кронштейн.....	1 шт.	16. Гайка М10.....	2 шт.
5. Кронштейн.....	1 шт.	17. Гайка закладная М10....	2 шт.
6. Кронштейн.....	1 шт.	18. Шланг d18.....	1,5 м.
7. Кронштейн.....	1 шт.	19. Шланг d7.5.....	1 м.
8. Кронштейн.....	4 шт.	20. Трубка силиконовая d5.	1 м.
9. Болт М6х20.....	2 шт.	21. Переходник d18х18.....	2 шт.
10. Болт М8х50.....	8 шт.	22. Хомут червячный d30...	6 шт.
11. Болт М10х20.....	4 шт.	23. Хомут червячный d12...	2 шт.
12. Винт М6х16.....	8 шт.		

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны поз. 4 и поз. 5 вместо радиатора, демонтировать резиновые демпферы крепления радиатора, закрепить к раме болтами М10 поз. 11 через шайбы поз. 15 через штатные отверстия, гайками закладными поз.17, болтами М6 поз. 9, через шайбы поз. 13 к штатным резьбовым отверстиям.
2. Установить масляный радиатор на кронштейны поз. 4 и поз. 5, закрепить штатными болтами. Установить расширительный бачок на кронштейн поз. 5 используя штатный резиновый демпфер.
3. Установить кронштейны поз. 6 и поз. 7 к багажнику квадроцикла используя кронштейны поз. 8, болты М8 поз.10, шайбы поз. 14 и крепления катафотов.
4. Установить радиатор на внутреннюю часть экрана поз. 1 используя штатные резиновые демпферы, закрепить с помощью крепления поз. 3 штатными болтами. Крепление поз. 3 закрепить к экрану поз. 1 винтами поз. 12, через шайбы поз. 13.
5. Протянуть шланг поз. 18 от радиатора до отсоединенных патрубков, соединить с помощью переходников поз. 21. Все соединения закрепить хомутами поз. 22. Протянуть шланг поз. 19 от радиатора до расширительного бачка квадроцикла, закрепить хомутами поз. 23. Заменить штатный шланг сапуна от вентилятора на трубку силиконовую поз. 20.
6. Установить стенку заднюю поз. 2 на экран, закрепить винтами поз. 12, через шайбы поз. 13.
7. Закрепить экран с установленным радиатором на кронштейны поз 6 и поз. 7. болтами М10 поз. 11, гайками поз. 16, через шайбы поз. 15. Заднюю часть экрана закрепить болтами М8 поз. 10, через шайбы поз. 14, кронштейнами поз. 8 к багажнику квадроцикла.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

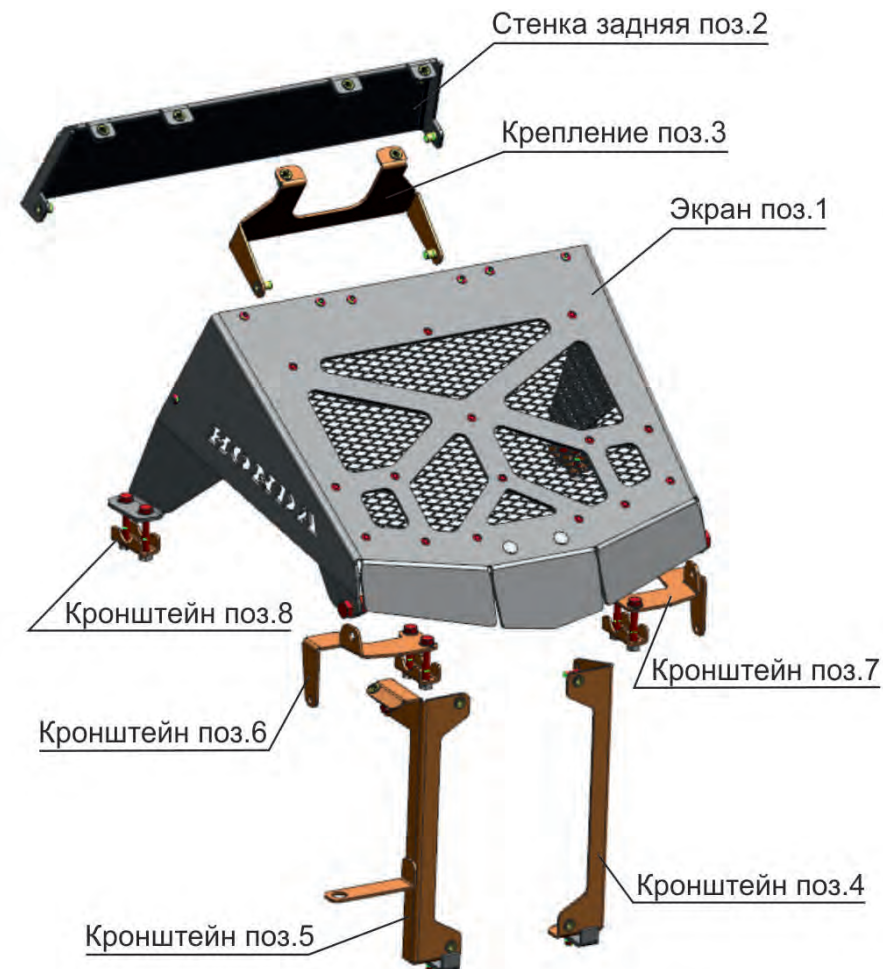

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm