


Polaris Pro RMK / Assault

Артикул: 444.7428.1 Бампер передний
Марка: Polaris
Модель: Pro RMK / Assault
Год выпуска: 2011-
Материал: Труба Al 30x3 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Болт М6х25.....	2 шт.
3. Винт М6х25.....	3 шт.
4. Шайба 6.....	6 шт.
5. Шайба 6 увеличенная.....	4 шт.
6. Гайка М6.....	5 шт.
7. Заклепка вытяжная.....	2 шт.

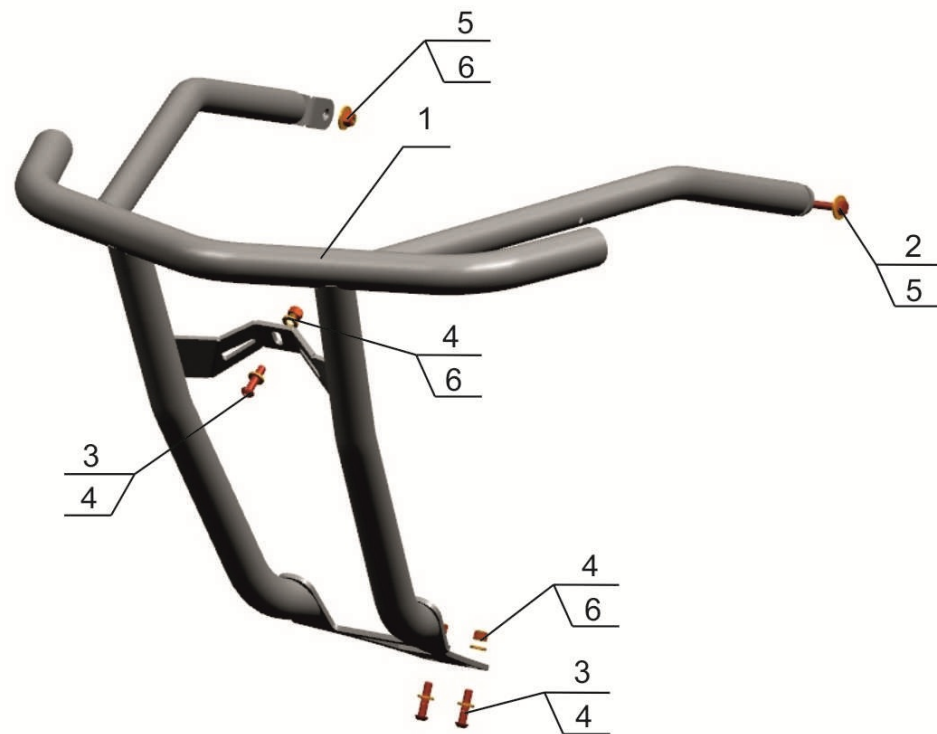

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный бампер снегохода. Высверлить пластиковые заклепки в нижней части снегохода. Снять пластиковые наклейки с бампера высверлив заклепки.
2. Установить бампер в штатные места крепления. Закрепить винтами поз. 3, шайбами поз. 4 и гайками М6 поз. 6, к раме крепить болтами М6 поз. 2, шайбами поз. 5 и гайками поз. 6. Установить пластиковые наклейки на бампере, закрепить заклепками.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

