

RM TAYGA PATRUL

Артикул: 444.7731.1 Бампер
Марка: RM
Модель: TAYGA PATRUL 550/551/800 SWT (2010-) / Тайга Барс 850 (2012-2016)



Материал: Труба 32x1,5 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Передняя часть.....	1 шт.	12. Шайба 6.....	2 шт.
2. Труба боковая левая.....	1 шт.	13. Шайба 6 увеличенная...	8 шт.
3. Труба боковая правая.....	1 шт.	14. Шайба 8.....	16 шт.
4. Прижим.....	4 шт.	15. Шайба 6 потайная.....	4 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.		
6. Винт M6x16.....	6 шт.		
7. Болт M8x20.....	4 шт.		
8. Болт M8x50.....	4 шт.		
9. Гайка закладная M6.....	2 шт.		
10. Гайка M6.....	4 шт.		
11. Гайка M8.....	8 шт.		


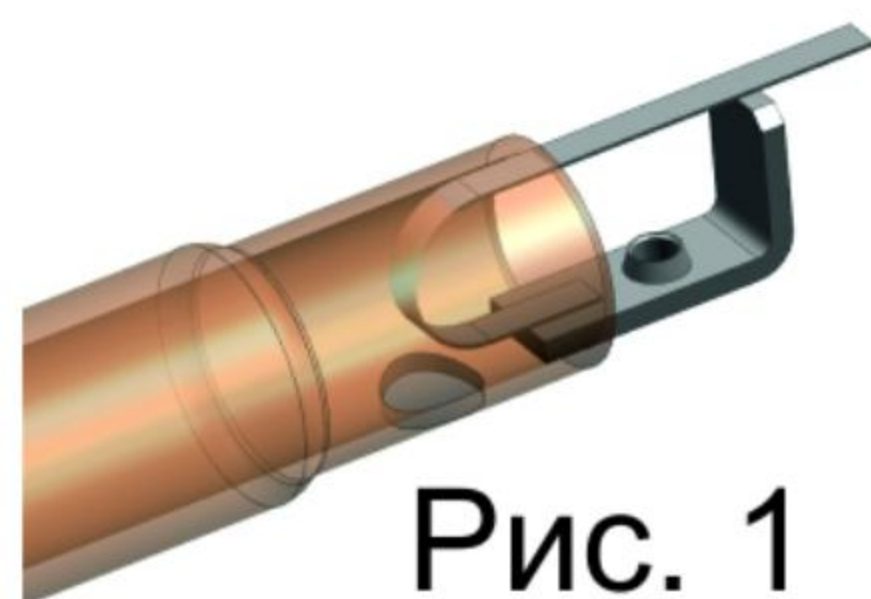



Рис. 1

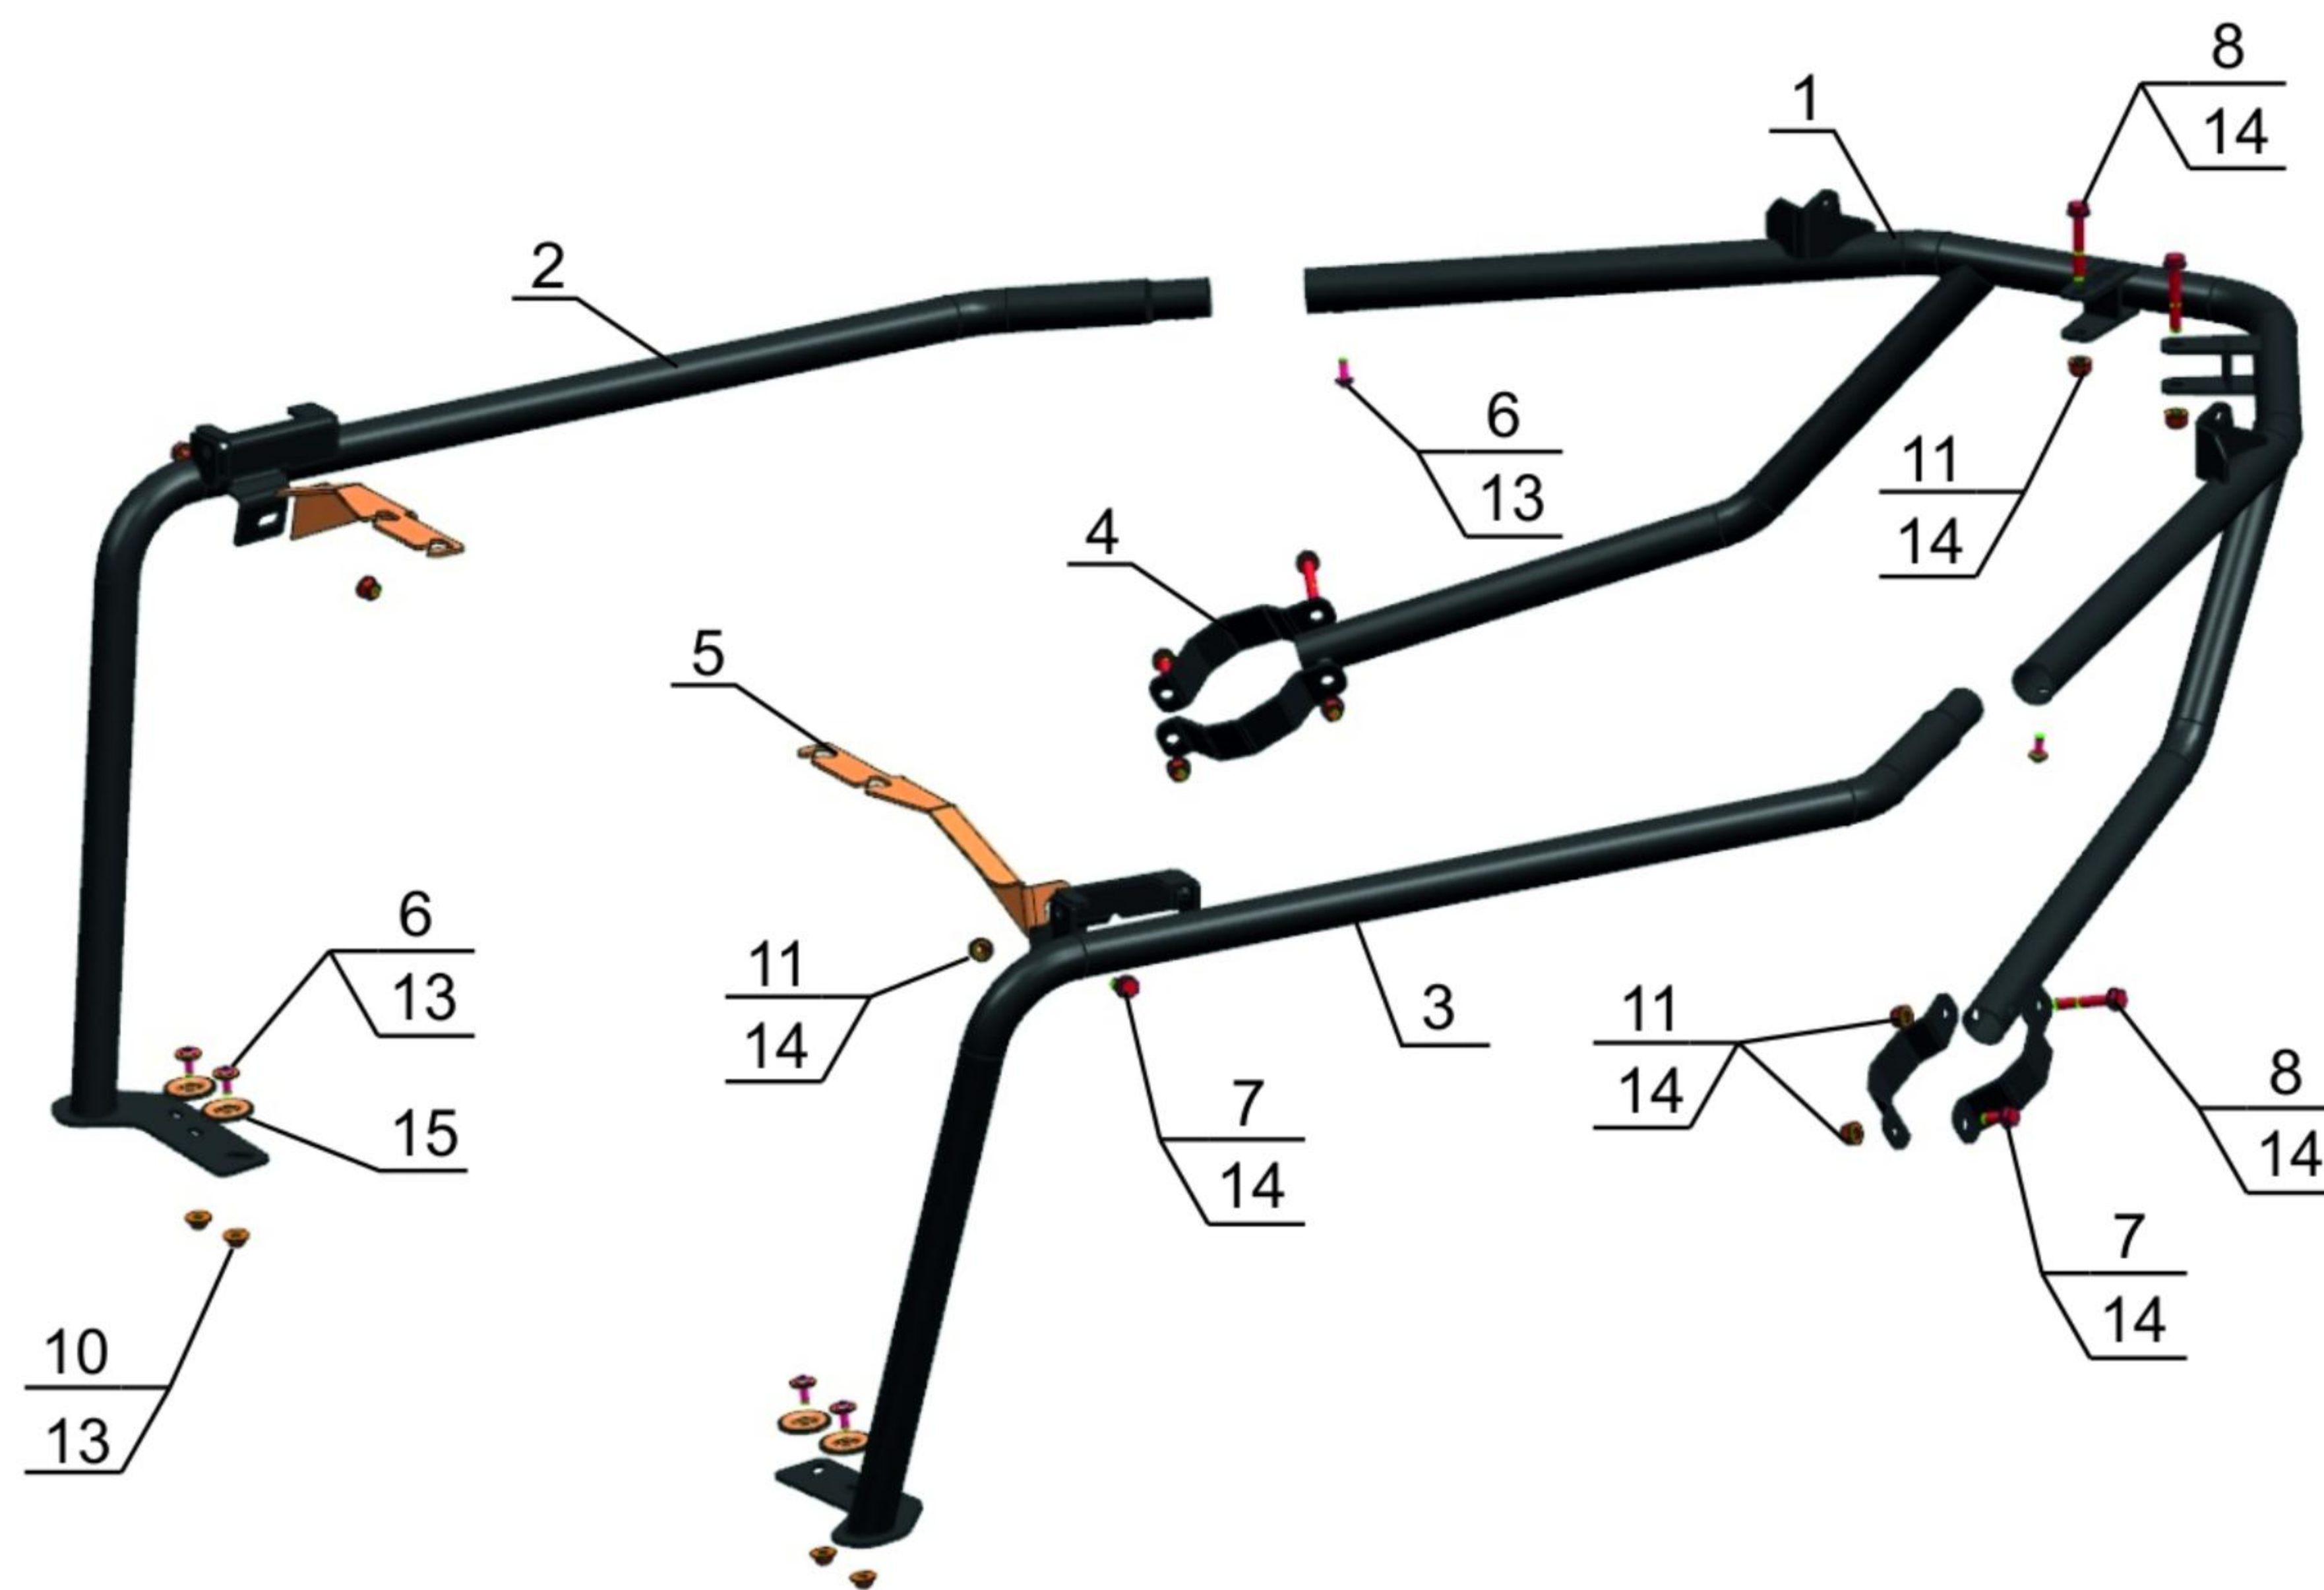

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить переднюю часть бампера поз. 1 на штатный бампер снегохода, закрепить болтами M8x50 поз. 8, шайб поз. 14, гаек M8 поз. 11. В нижней части крепить к основанию телескопической стойки при помощи прижимов поз. 4, болтов M8x50 поз. 8, M8x20 поз. 7, шайб поз. 14, гаек M8 поз. 11.
2. Открыть капот, ослабить два болта крепления квадратной трубы к раме с обеих сторон. Завести кронштейны поз. 5 между рамой и квадратной трубой.
3. Надеть боковую трубу поз. 2 и 3 на переднюю часть бампера, наметить отверстия для крепления к кронштейнам поз. 5, просверлить отверстия 10 мм.
4. Установить гайки закладные поз. 9 в концы боковых труб, как показано на рисунке 1. Вставить боковые трубы в переднюю часть бампера, закрепить винтами M6x16 поз. 6, шайбами поз. 12. В боковой части крепить к кронштейнам поз. 5 болтами M8x20 поз. 7, шайбами поз. 14, гайками M8 поз. 11 через просверленные отверстия.
5. В нижней части боковые трубы закрепить к подножкам винтами M6x16 поз. 6, шайбами поз. 13, гайками M6 поз. 10. На моделях 550 и 551 крепить к круглым отверстиям при помощи шайб потайных поз. 15. На модели 800 высверлить по две заклепки с каждой стороны, закрепить в освободившиеся отверстия.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

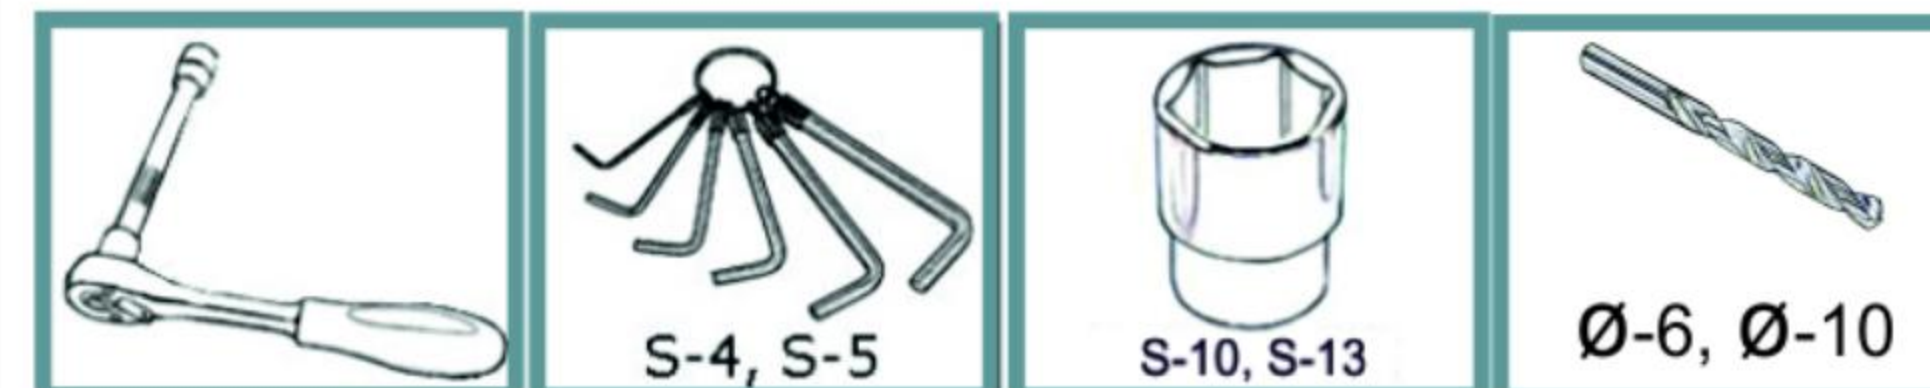

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

