


## Arctic Cat / 700 MUD PRO

Артикул: 444.7306.3  
 Марка: Arctic Cat  
 Модель: 700 MUD PRO  
 Год выпуска: 2011  
 Материал: Al - 4 мм



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт M6x20.....	12 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M8x25.....	17 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт M8x50.....	4 шт.
4. Экран 4.....	1 шт.	17. Шайба 8.....	21 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Шайба потайная 6.....	12 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.		
7. Кронштейн.....	2 шт.		
8. Кронштейн.....	1 шт.		
9. Кронштейн.....	4 шт.		
10. Кронштейн.....	1 шт.		
11. Кронштейн.....	2 шт.		
12. Кронштейн.....	2 шт.		
13. Кронштейн.....	2 шт.		

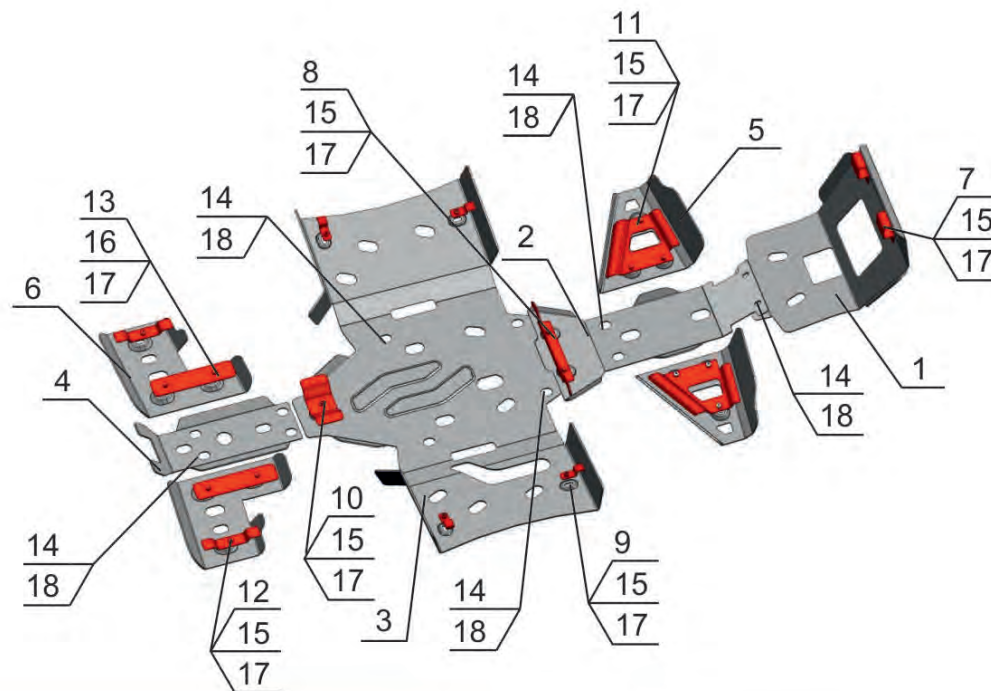

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
2. Закрепить переднюю часть защиты поз. 1 болтами поз. 15 и шайбами поз. 17 к кронштейнам поз. 7.
3. Завести переднюю часть защиты поз. 2 под защиту поз. 1 и всю защиту закрепить болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 17, 18 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейну поз. 8.
4. Установить кронштейны поз. 9 на раму квадроцикла. Закрепить крайние части защиты поз. 3 болтами поз. 15 и шайбами поз. 17 к установленным кронштейнам поз. 9. Среднюю часть защиты поз. 3 закрепить болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 17, 18 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейнам поз. 10.
5. Закрепить защиту поз. 5 болтами поз. 14 и шайбами поз. 18 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.

6. Закрепить защиту переднего рычага поз. 6 болтами поз. 15 и шайбами поз. 17 к кронштейну поз. 11.
7. Закрепить защиты заднего рычага поз. 7 болтами поз. 15, 16 и шайбами поз. 18 к кронштейнам поз. 12, 13.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

### ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг  
x 2 шт.



Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг  
x 2 шт.



Кронштейн  
x 2 шт.



Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.  
Болт M8x50 - 4 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.

### БАМПЕР



Первая часть  
x 1 шт.



Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.  
Болт M8x25 - 2 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.  
Шайба 6 потайная - 2 шт.

### ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Вторая часть  
x 1 шт.



Кронштейн  
x 1 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.  
Болт M8x35 - 2 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.  
Шайба 6 потайная - 2 шт.

### ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Третья часть  
x 1 шт.



Кронштейн  
x 4 шт.




Кронштейн  
x 1 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.  
Болт M8x25 - 5 шт.  
Шайба 8 - 5 шт.  
Шайба 6 потайная - 4 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Пятая часть  
x 1 шт.



Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.  
Шайба 6 потайная - 4 шт.