


BaltMotors / Jumbo 700

Артикул: 444.8502.2 Защита днища
Марка: BaltMotors
Модель: Jumbo 700
Год выпуска: 2012-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Шайба 8.....	28 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Шайба потайная 6.....	4 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Шайба потайная 8.....	6 шт.
4. Защита передних рычагов..	2 шт.	17. Гайка М6.....	2 шт.
5. Защита задних рычагов.....	2 шт.		
6. Кронштейн.....	2 шт.		
7. Кронштейн.....	2 шт.		
8. Кронштейн.....	2 шт.		
9. Кронштейн.....	18 шт.		
10. Болт М8х25.....	30 шт.		
11. Болт М8х20.....	2 шт.		
12. Болт М6х20.....	12 шт.		
13. Шайба 6.....	8 шт.		

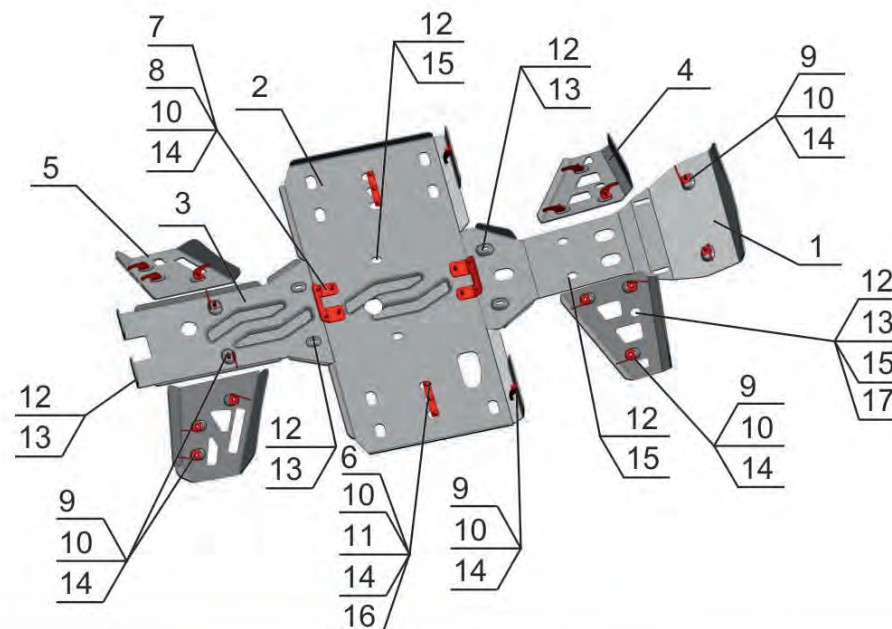

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
 2 - Закрепить переднюю часть защиты поз. 1 болтами поз. 10 и шайбами поз. 14 к кронштейнам поз. 9. Среднюю и заднюю часть защиты поз. 1 закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 13, 15 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
 3 - Зацепить кронштейны поз. 7 болтами поз. 10 и шайбами поз. 14 через кронштейн поз. 8 к штатным отверстиям рамы квадроцикла. Завести кронштейны поз. 6 в балку рамы квадроцикла под порогами и закрепить болтами поз. 11 и шайбами поз. 14. Закрепить защиту поз. 2 к кронштейнам поз. 6, 7, 9 болтами поз. 10 и шайбами поз. 14, 16 и к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла болтами поз. 12 и шайбами поз. 15.

4 - Закрепить переднюю и заднюю часть защиты поз. 3 болтами поз. 12 и шайбами поз. 13 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Среднюю часть защиты поз. 3 закрепить болтами поз. 10 и шайбами поз. 14 к кронштейнам поз. 9.
 5 - Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз. 10 и шайбами поз. 14 к кронштейнам поз. 9. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз. 12, шайбами поз. 13, 15 и гайками поз. 17, через штатные отверстия на рычагах.
 6 - Закрепить защиту задних рычагов поз. 5 болтами поз. 10 и шайбами поз. 14 к кронштейнам поз. 9.
 7 - Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 6 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Болт M6x20 - 2 шт.
Шайба 8 - 6 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Гайка M6 - 2 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 6 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Первая часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.
Болт M6x20 - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Вторая часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 2 шт.



Кронштейн
x 2 шт.



Кронштейн
x 2 шт.



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.
Болт M8x20 - 2 шт.
Болт M8x25 - 14 шт.
Шайба 8 - 12 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Третья часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 6 - 4 шт.
Шайба 8 - 2 шт.