


## BRP Can-Am / Outlander G2

**Артикул:** 444.7238.1 Бампер передний  
**Марка:** BRP Can-Am  
**Модель:** Outlander G2  
**Год выпуска:** 2012-  
**Материал:** Труба 38x1,5 мм



### КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Бампер.....	1 шт.
2. Болт М8х20.....	2 шт.
3. Винт М8х25.....	2 шт.
4. Гайка М8.....	4 шт.
5. Шайба 8.....	6 шт.
6. Заглушка пластиковая.....	2 шт.

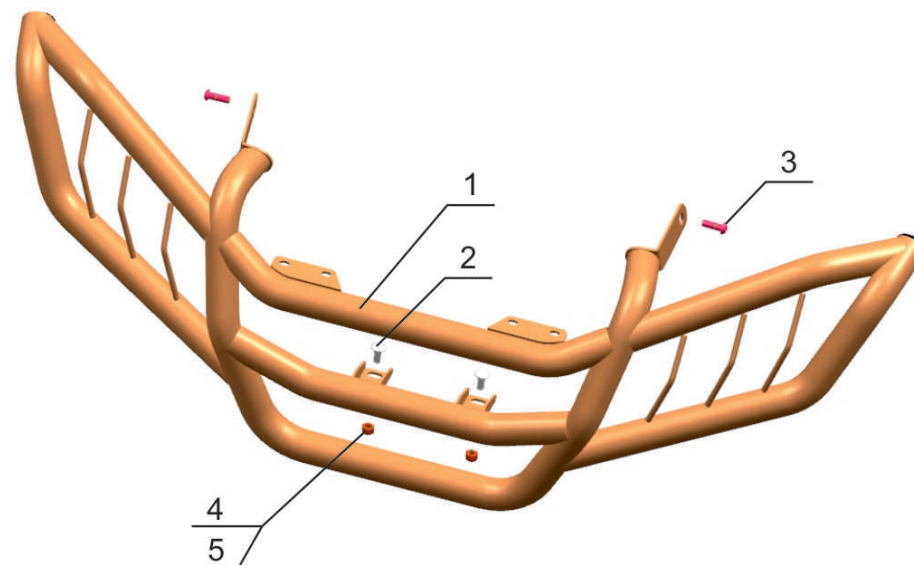

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный бампер, если имеется. Установить бампер на переднюю часть квадроцикла. Закрепить верхнюю часть бампера винтами поз. 3 к отверстиям в багажнике.
2. Закрепить нижнюю часть бампера к раме квадроцикла болтами поз. 2, шайбами поз. 5, гайками М8 поз. 4.
3. Затянуть все резьбовые соединения.
4. Установить пластиковые заглушки.

#### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

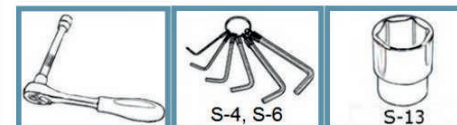

#### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

