


## BRP Can-Am / Maverick 1000

**Артикул:** 444.7211.2 Кронштейн лебедки  
**Марка:** BRP Can-Am  
**Модель:** Maverick 1000  
**Год выпуска:** 2013  
**Материал:** Al - 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пластина 1.....	1 шт.
2. Пластина 2.....	1 шт.
3. Кронштейн.....	1 шт.
4. Кронштейн.....	4 шт.
5. Гайка закладная M8.....	2 шт.
6. Болт M8x25.....	12 шт.
7. Шайба 8.....	12 шт.

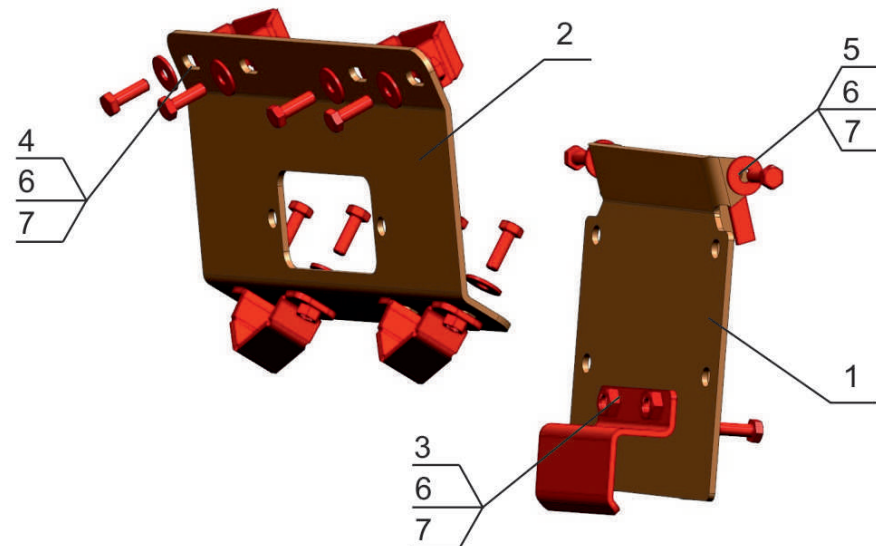

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить верхнюю часть пластины крепления лебедки поз. 1 болтами поз. 6, шайбами поз. 7 к гайкам закладным поз. 5. Закрепить нижнюю часть пластины крепления лебедки поз. 1 болтами поз. 6, шайбами поз. 7 к кронштейну поз. 3.
2. Закрепить лебедку к установленной пластине поз. 1 штатным крепежом лебедки.
3. Закрепить направляющие ролики к пластине поз. 2 штатным крепежом лебедки.
4. Закрепить пластину поз. 2 на бампер квадроцикла болтами поз. 6, шайбами поз. 7 к кронштейнам поз. 4.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

