

BRP Can-Am / Maverick X3

Артикул: 444.7246.1 Бампер передний
Марка: BRP Can-Am
Модель: Maverick X3
Год выпуска: 2017-
Материал: Труба Al 38x3 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Боковая труба.....	1 шт.
3. Боковая труба.....	1 шт.
4. Кронштейн лебедки.....	1 шт.
5. Экран.....	1 шт.
6. Гайка закладная М6.....	2 шт.
7. Винт М6х16.....	2 шт.
8. Винт М8х25.....	8 шт.
9. Гайка М8.....	2 шт.
10. Шайба 6.....	2 шт.
11. Шайба 8.....	10 шт.


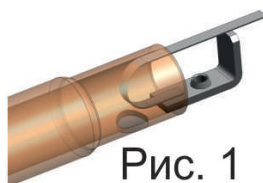


Рис. 1

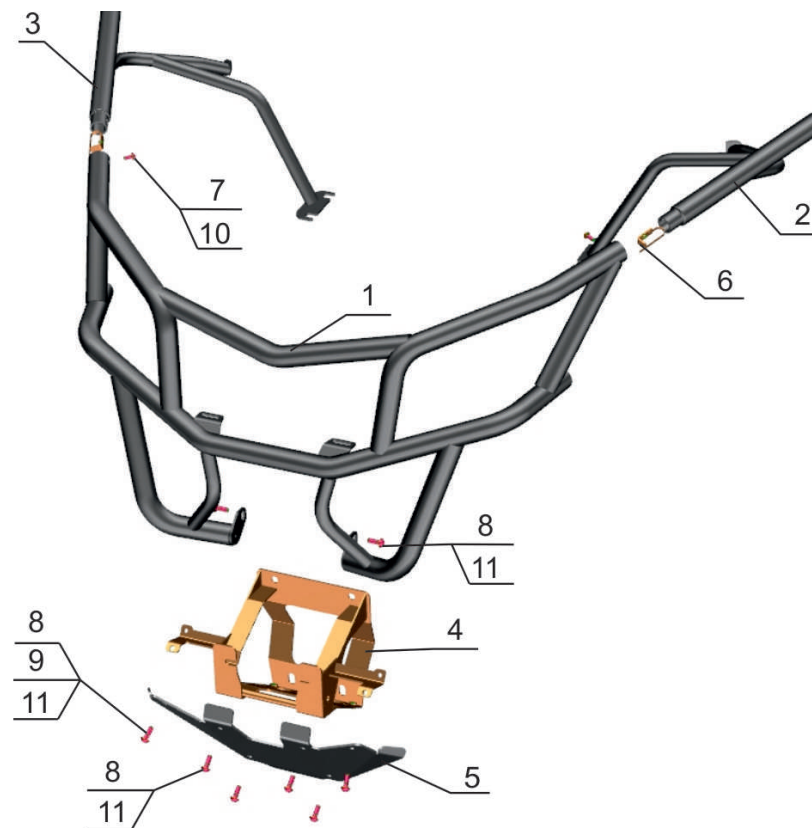

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять переднюю пластиковую панель с фарами (фото 2). Открутить болты крепления радиатора (фото 3). Снять штатный бампер из трубы, открутив гайки крепления рычагов подвески.
2. Установить кронштейн лебедки поз. 4, вместо штатного бампера, гайки крепления рычагов закрутить с моментом 110 Нм. Снять клетьевые гайки с штатного бампера (фото 3), установить в аналогичные отверстия кронштейна лебедки. Закрепить радиатор. Установить пластиковую панель с фарами на место.
3. Открутить болты крепления переднего стабилизатора. Нижние кронштейны боковых труб поз. 2, 3 закрепить штатными болтами к креплению стабилизатора.
4. Установить гайки закладные поз. 6 в концы боковых труб, как показано на рисунке 1.
5. Установить бампер на квадроцикл, верхние трубы бампера вставить в концы боковых труб, закрепить винтами М6х16 поз. 7, шайбами 6 поз. 10. Нижнюю часть бампера закрепить к кронштейну лебедки винтами М8х25 поз. 8, шайбами 8 поз. 11.
6. Закрепить экран поз. 5 к кронштейну лебедки винтами М8х25 поз. 8, шайбами 8 поз. 11, сбоку крепить к бамперу винтами М8х25 поз. 8, шайбами 8 поз. 11, гайками М8.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ПРИЛОЖЕНИЕ

2



3

