


## CF MOTO X4 CF400 AU-L

**Артикул:** 444.6868.1  
**Марка:** CF MOTO  
**Модель:** X4 CF400 AU-L  
**Год выпуска:** 2016-  
**Материал:** Al - 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	15. Болт M6x10.....	4 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	16. Болт M6x20.....	16 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	17. Болт M6x35.....	6 шт.
4. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Болт M8x25.....	12 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	19. Винт M8x20.....	2 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	20. Шайба 6 .....	8 шт.
7. Кронштейн.....	1 шт.	21. Шайба 8 .....	8 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.	22. Шайба потайная 6.....	24 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.	23. Шайба потайная 8.....	6 шт.
10. Кронштейн.....	1 шт.	24. Болт с полукруг. головкой.	6 шт.
11. Кронштейн.....	2 шт.	25. Гайка M6.....	6 шт.
12. Кронштейн.....	2 шт.	26. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
13. Кронштейн.....	4 шт.	27. Защита ШРУС.....	2 шт.
14. Втулка h-10 мм.....	4 шт.	28. Втулка h-14 мм.....	2 шт.

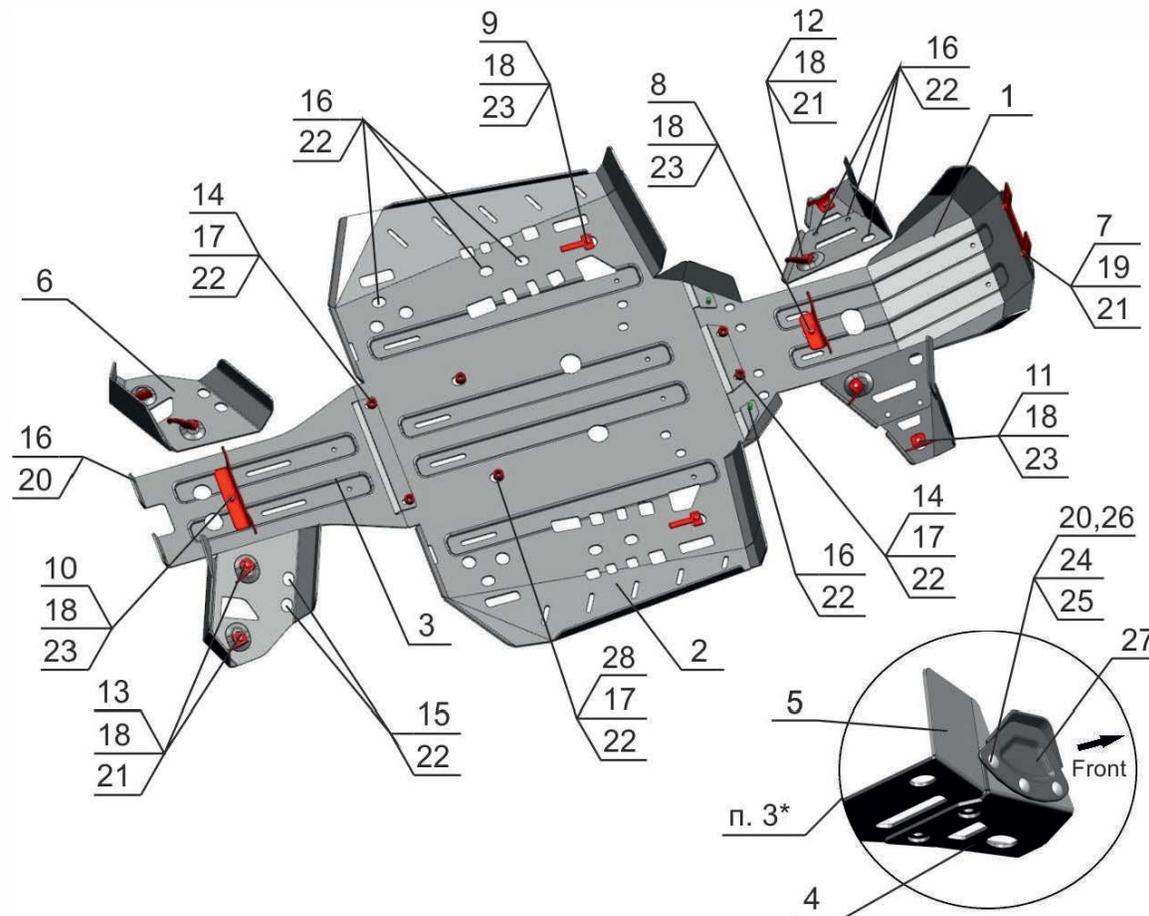



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Положить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту дна.  
 2. Закрепить заднюю часть экрана поз. 3 болтами поз.16 и шайбами поз. 20 к штатным резьбовым отверстиям. Закрепить переднюю часть экрана поз. 3 болтами поз.17 и шайбами поз. 22 через втулки поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям. Установить кронштейн поз.10 на экран поз. 3, как показано на схеме, и закрепить болтами поз. 18, шайбами поз. 23.  
 3\*. Закрепить защиты ШРУС поз. 27 болтами поз. 24 шайбами поз. 20, 26 и гайками поз. 25 к защитам поз. 4,5, как показано на схеме. Закрепить защиты передних рычагов поз. 4,5 болтами поз. 16, 18 и шайбами поз. 21, 22, 23 к штатным резьбовым отверстиям и кронштейнам поз. 11, 12.

4. Закрепить защиты задних рычагов поз. 6 болтами поз. 15, 18 и шайбами поз.21, 22 к штатным резьбовым отверстиям и кронштейнам поз. 13.  
 5. Завести заднюю часть экрана поз. 2 под установленные шайбы поз. 22 на месте стыка с экраном поз. 3. Закрепить экран поз. 2 болтами поз.16, 17, 18 и шайбами поз. 22, 23 к кронштейнам поз. 9 и штатным резьбовым отверстиям, в передней и средней частях экрана через втулки поз. 14, 28.  
 6. Закрепить кронштейн поз. 7 штатными болтами под направляющие ролики троса лебедки. Завести заднюю часть экрана поз. 1 под установленные шайбы поз. 22 на месте стыка с экраном поз. 2. Закрепить экран поз. 1 болтами поз.16, 18, винтами поз. 19 и шайбами поз. 21, 22, 23 к кронштейнам поз. 7, 8 и заклепочным гайкам на экране поз. 2.  
 7. Затянуть все резьбовые соединения.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

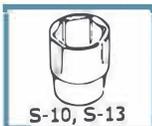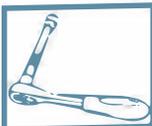

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



### ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ арт. 4.6868.1-4



Болт М6х20 - 6 шт.  
Болт М8х25 - 4 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.  
Шайба 6 потайная - 6 шт.  
Шайба 8 потайная - 2 шт.  
Шайба 6 гровер - 6 шт.  
Шайба 6 - 6 шт.  
Болт с полукруг. головкой-6 шт.  
Гайка М6 - 6 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ арт. 4.6868.1-5



Болт М8х25 - 4 шт.  
Болт М6х10 - 4 шт.  
Шайба 8 - 4 шт.  
Шайба 6 потайная - 4 шт.

### ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА арт. 4.6868.1-1



Болт М6х20 - 2 шт.  
Болт М8х25 - 1 шт.  
Винт М8х20 - 2 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.  
Шайба 6 потайная - 2 шт.  
Шайба 8 потайная - 1 шт.

### ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ арт. 4.6868.1-2



Болт М6х20 - 6 шт.  
Болт М6х35 - 4 шт.  
Болт М8х25 - 2 шт.  
Шайба 6 потайная - 10 шт.  
Шайба 8 потайная - 2 шт.  
Втулка h-10 мм. - 2 шт.  
Втулка h-14 мм. - 2 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА арт. 4.6868.1-3



Болт М6х20 - 2 шт.  
Болт М6х35 - 2 шт.  
Болт М8х25 - 1 шт.  
Шайба 6 - 2 шт.  
Шайба 6 потайная - 2 шт.  
Шайба 8 потайная - 1 шт.  
Втулка h-10 мм. - 2 шт.