


## CFMOTO / X8 H.O. EPS

**Артикул:** 444.6881.1 Бампер передний  
**Марка:** CFMOTO  
**Модель:** X8 H.O. EPS  
**Год выпуска:** 2018-  
**Материал:** Труба 38x1,5 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Бампер.....	1 шт.
2. Крепление.....	2 шт.
3. Шайба.....	2 шт.
4. Болт M8x25.....	2 шт.
5. Винт M6x16.....	4 шт.
6. Шайба 8.....	2 шт.
7. Шайба 6.....	4 шт.

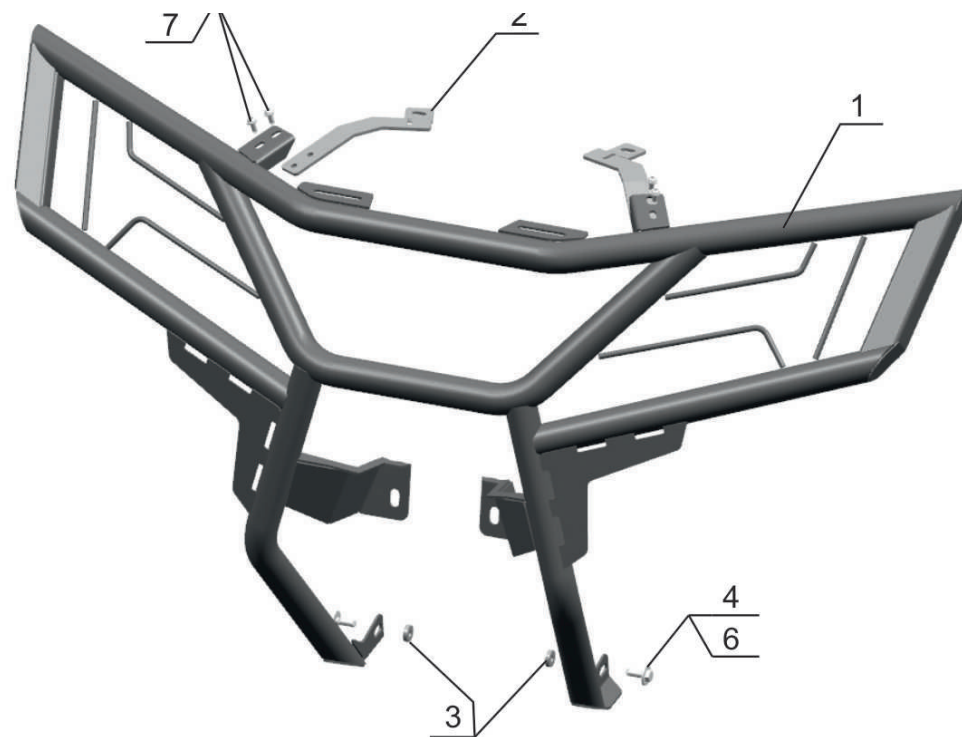

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить болты крепления багажника квадроцикла. Открутить болты крепления направляющего ролика троса лебедки. Открутить нижние болты крепления рамы.
2. Установить кронштейны поз. 2 между багажником и рамой квадроцикла, закрепить штатными болтами крепления багажника.
3. Установить бампер на переднюю часть квадроцикла. Нижнюю часть бампера закрепить в штатные отверстия рамы болтами M8x25, шайбами 8, подложив проставочные шайбы поз 3 между рамой и бампером.
4. Закрепить среднюю часть бампера к кронштейну крепления ролика лебедки штатными болтами. В верхней части бампер закрепить к установленным кронштейнам поз. 2. винтами M6x16, шайбами 6.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

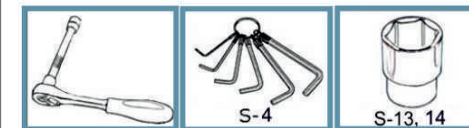

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

