


CFMOTO / X8 H.O. EPS

Артикул: 444.6883.1 Бампер задний с креплением к багажнику
Марка: CFMOTO
Модель: X8 H.O. EPS
Год выпуска: 2018-
Материал: Труба 38x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Бампер.....	1 шт.
2. Болт М8х20.....	4 шт.
3. Шайба 8.....	4 шт.

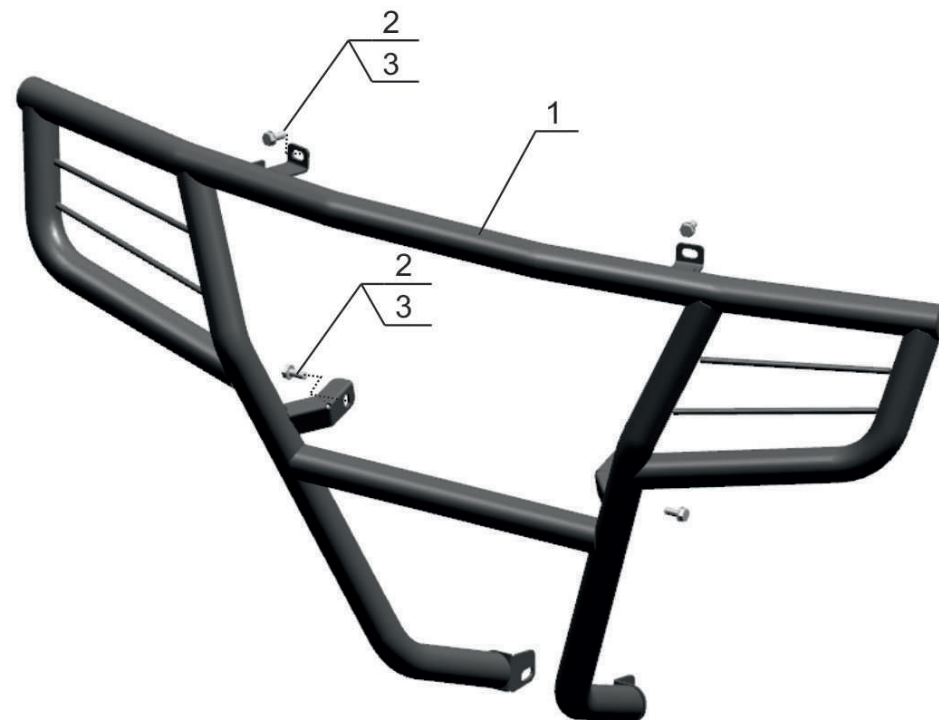

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить верхний болт крепления кронштейна фаркопа к раме. Снять пластиковую накладку на заднем багажнике.
2. Установить бампер на заднюю часть квадроцикла. Нижнюю часть бампера закрепить штатным болтом крепления фаркопа.
3. В средней части бампер закрепить в штатные резьбовые отверстия на квадратной трубе болтами М8х20, шайбами 8.
4. В верхней части закрепить к штатным резьбовым отверстиям на багажнике болтами М8х20, шайбами 8. Установить пластиковую накладку на багажник.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

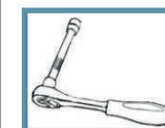

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm