

EN **SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ**




For: CF Moto CForce 850 (2018-)

444.6884.1




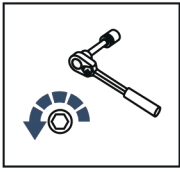


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

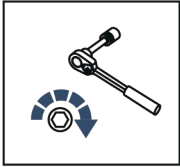


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

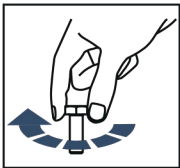


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

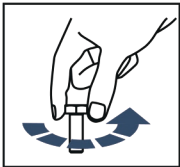


EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

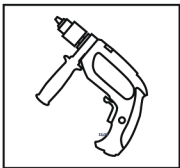


EN Drill
DE Bohrer
RU Дрель

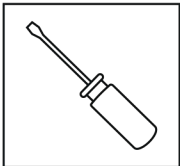


EN Screwdriver
DE Schraubenzieher
RU Отвертка

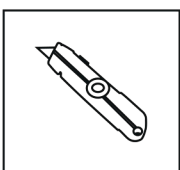


EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка



S - 10;
S - 13

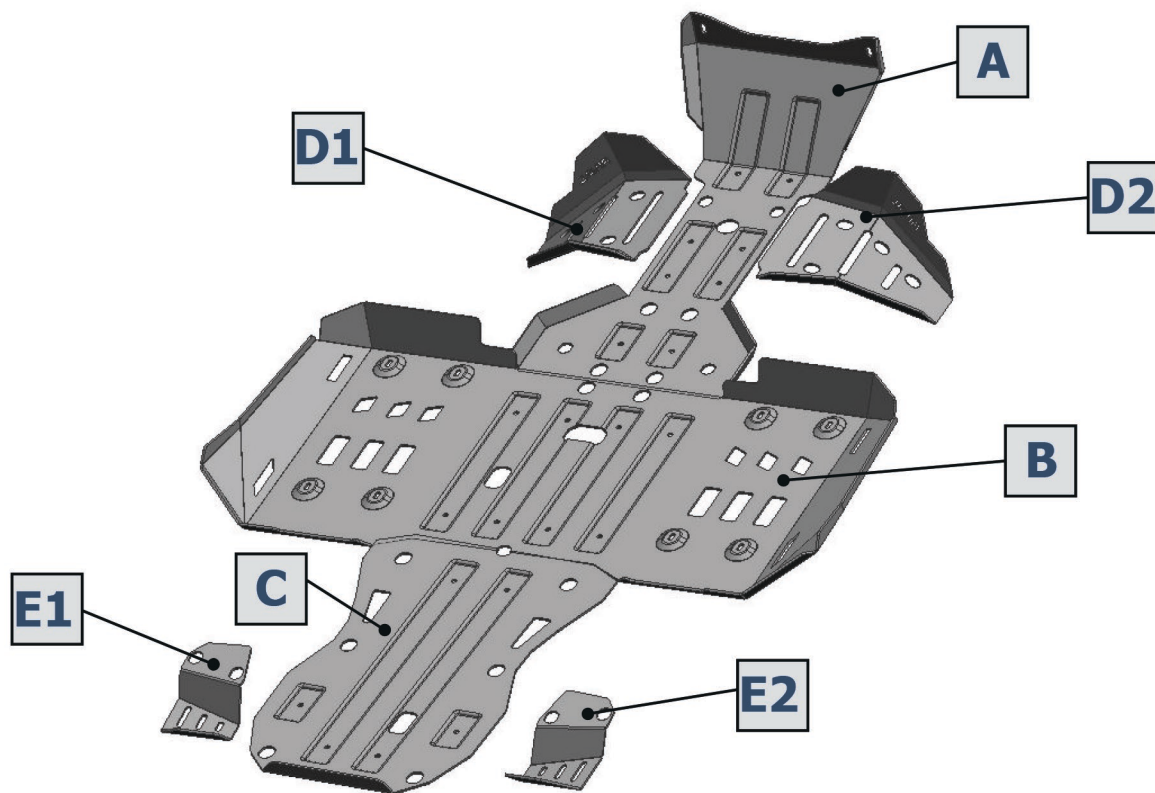

1 x2	2 x1	3 x2	4 x2	5 x2	6 x1
7 x4	8 x2	9 M6x20 x2	10 M6x30 x2	11 M6x20 x26	12 M8x20 x12
13 M8x60 x1	14 Ø6 x14	15 Ø6 x16	16 Ø8 x13		

