


CF Moto / X8

Артикул: 444.6861.1 Защита боковая
Марка: CF Moto
Модель: X8
Год выпуска: 2012-
Материал: Труба 32x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Соединитель передний.....	2 шт.	11. Болт M8x25.....	8 шт.
2. Передняя труба.....	2 шт.	12. Болт M8x60.....	4 шт.
3. Средняя труба.....	2 шт.	13. Винт M6x16.....	8 шт.
4. Задняя труба.....	2 шт.	14. Винт M8x25.....	8 шт.
5. Соединитель задний.....	2 шт.	15. Гайка M8.....	4 шт.
6. Хомут.....	4 шт.	16. Шайба 6.....	8 шт.
7. Кронштейн.....	4 шт.	17. Шайба 8 увеличенная.....	12 шт.
8. Кронштейн.....	4 шт.	18. Шайба 8.....	12 шт.
9. Гайка закладная M8.....	4 шт.	19. Заглушка пластиковая.....	4 шт.
10. Гайка закладная M6.....	8 шт.		

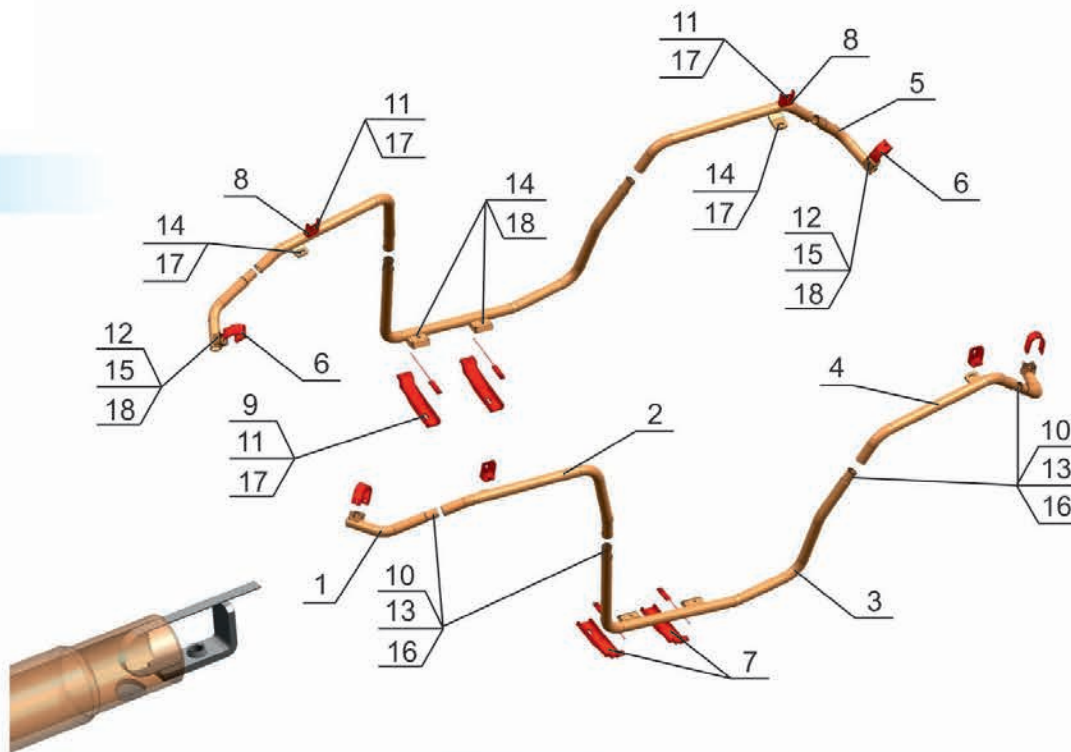

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Завести гайки закладные M8 поз 9 в раму порогов квадроцикла, закрепить к ним кронштейны поз. 7 болтами поз. 11, шайбами поз. 17. Установить кронштейны поз. 8 под передним и задним багажником (для удобства установки вытащить пластиковые пистоны и отогнуть пластик в районе болтов), выровнять фланцы (с приваренными гайками) кронштейнов с краями штатных пластиковых арок и закрепить болтами поз. 11, шайбами поз. 17.

2. Установить средние трубы на кронштейны поз. 7, закрепить винтами поз. 14, шайбами поз. 18. Установить гайки закладные поз. 10 в концы труб как показано на рисунке.

3. Вставить переднюю и заднюю трубу в установленную среднюю трубу и закрепить трубы между собой винтами поз.13, шайбами поз. 16. Закрепить передние и задние трубы к кронштейнам поз. 8 винтами поз. 14, шайбами поз. 17.

4(Выполняется при наличии бамперов RIVAL арт. 444.6839.1 и 444.6840.1). Установить гайки закладные поз. 10 в концы труб соединителей передних и задних как показано на рисунке. Соединить трубы между собой винтами поз.13, шайбами поз. 16. Закрепить трубы соединителей к бамперам хомутами поз. 6, болтами поз. 12, шайбами поз. 18, гайками поз. 15.

5. Затянуть все резьбовые соединения.

6. Установить пластиковые заглушки по краям.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

S-4, S-5

S-10, S-13

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm