


## CF-moto / Z8

**Артикул:** 444.6849.1 Бампер передний трубный  
**Марка:** CF-moto  
**Модель:** Z8  
**Год выпуска:** 2013-  
**Материал:** Труба 38x1,5 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Бампер.....      | 1 шт. |
| 2. Кронштейн.....   | 2 шт. |
| 3. Винт М6х16.....  | 4 шт. |
| 4. Винт М10х20..... | 2 шт. |
| 5. Шайба 6.....     | 4 шт. |
| 6. Шайба 10.....    | 2 шт. |

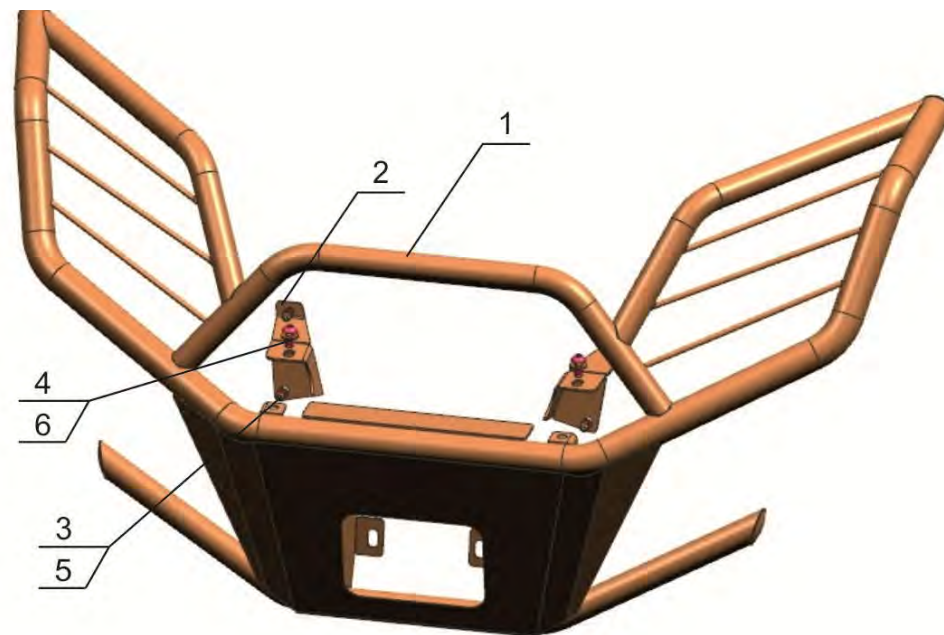

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять резиновые накладки с штатной трубы.
2. Установить кронштейны поз. 2 на места крепления резиновых накладок, закрепить винтами М6 поз. 3 через шайбы поз.5.
3. Снять направляющий ролик лебедки.
4. Установить бампер на переднюю часть квадроцикла. Закрепить верхнюю часть бампера к кронштейнам поз. 2 винтами поз. 4, шайбами поз. 6. Закрепить нижнюю часть бампера штатными болтами крепления направляющего ролика лебедки (направляющий ролик установить вверх крепления бампера).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

