

CF MOTO X8/X6/X5/500A/5002A/X5 HO. Yamaha Grizzly 700/ Kodiak

Артикул: 4.0003.3 Крепление универсального снегоотвала

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кронштейн.....	1 шт.
2. Шпилька.....	4 шт.
3. Гайка М8.....	8 шт.
4. Шайба 8.....	8 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить кронштейн поз. 1 на раму квадроцикла, за линией крепления рычагов передней подвески.
2. Закрепить кронштейн поз. 1 к раме квадроцикла используя шпильки поз. 2, гайки поз. 3, через шайбы поз. 4.
3. Затянуть все установленные резьбовые соединения.


НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



Фронтальная часть
квадроцикла

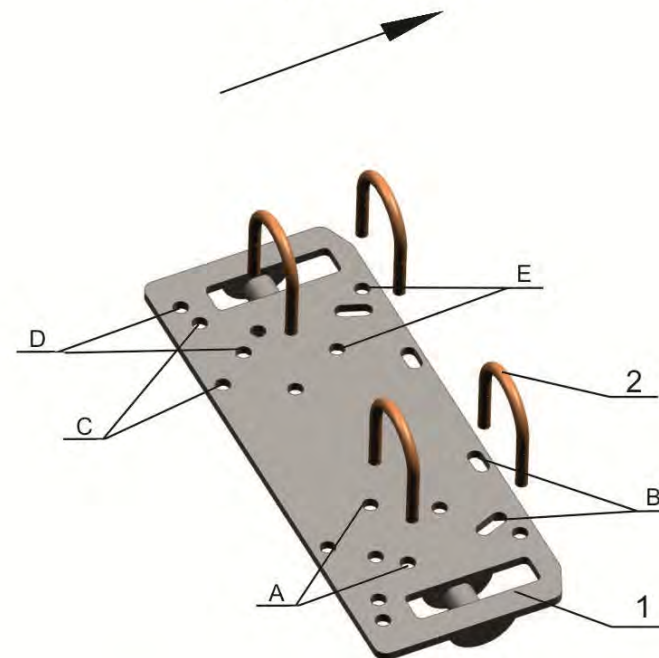

Отверстия поз. А,В предназначены для крепления площадки CF Moto X5 HO/ X8
поз. В,С - Yamaha Grizzly 700/ Kodiak
поз. D,E - CF Moto X6/ X5/ 500A/ 500 2A