

UTV CF MOTO Z8

Артикул: 444.6844.1 Крепление снегового отвала квадроцикла


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Площадка.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	1 шт.
3. Гайка закладная M10.....	2 шт.
4. Болт M8x35.....	2 шт.
5. Болт M10x35.....	2 шт.
6. Шайба 8.....	2 шт.
7. Шайба 10.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить площадку поз. 1 на раму квадроцикла, на линии крепления рычагов передней подвески.
2. Закрепить площадку поз. 1 к раме квадроцикла используя болты поз. 4, 5 и шайбы поз. 6, 7 к кронштейнам поз. 2 и гайкам закладным поз. 3.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

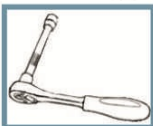

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



Фронтальная часть
квадроцикла

