

Артикул: 444.6843.1 Крепление снегового отвала квадроцикла


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Площадка.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	1 шт.
3. Кронштейн.....	2 шт.
4. Болт M8x35.....	6 шт.
5. Шайба 8.....	6 шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Закрепить кронштейн поз. 2 на штатный крепеж, развернув крепеж гайкой вверх.
2. Установить площадку поз. 1 на раму квадроцикла, за линией крепления рычагов передней подвески.
3. Закрепить кронштейн поз. 1 к раме квадроцикла используя болты поз. 4 и шайбы поз. 5 к кронштейнам 2, 3.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

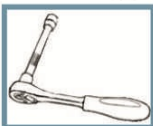

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



Фронтальная часть  
квадроцикла

