


## Stels / Leopard 600

**Артикул:** 444.6720.1 Защита днища  
**Марка:** Stels  
**Модель:** Leopard 600  
**Год выпуска:** 2014-  
**Материал:** Al - 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт M6x20.....	6 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M8x25.....	32 шт.
3. Экран 3.....	2 шт.	16. Винт M8x25.....	4 шт.
4. Экран 4.....	1 шт.	17. Гайка M6.....	8 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Шайба 6.....	10 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Шайба 8.....	14 шт.
7. Кронштейн.....	2 шт.	20. Шайба потайная 6.....	4 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.	21. Шайба потайная 8.....	22 шт.
9. Кронштейн.....	4 шт.	22. Болт с полукруг. головкой.	6 шт.
10. Кронштейн.....	2 шт.	23. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
11. Кронштейн.....	1 шт.	24. Защита ШРУС.....	2 шт.
12. Кронштейн.....	4 шт.		
13. Кронштейн.....	6 шт.		

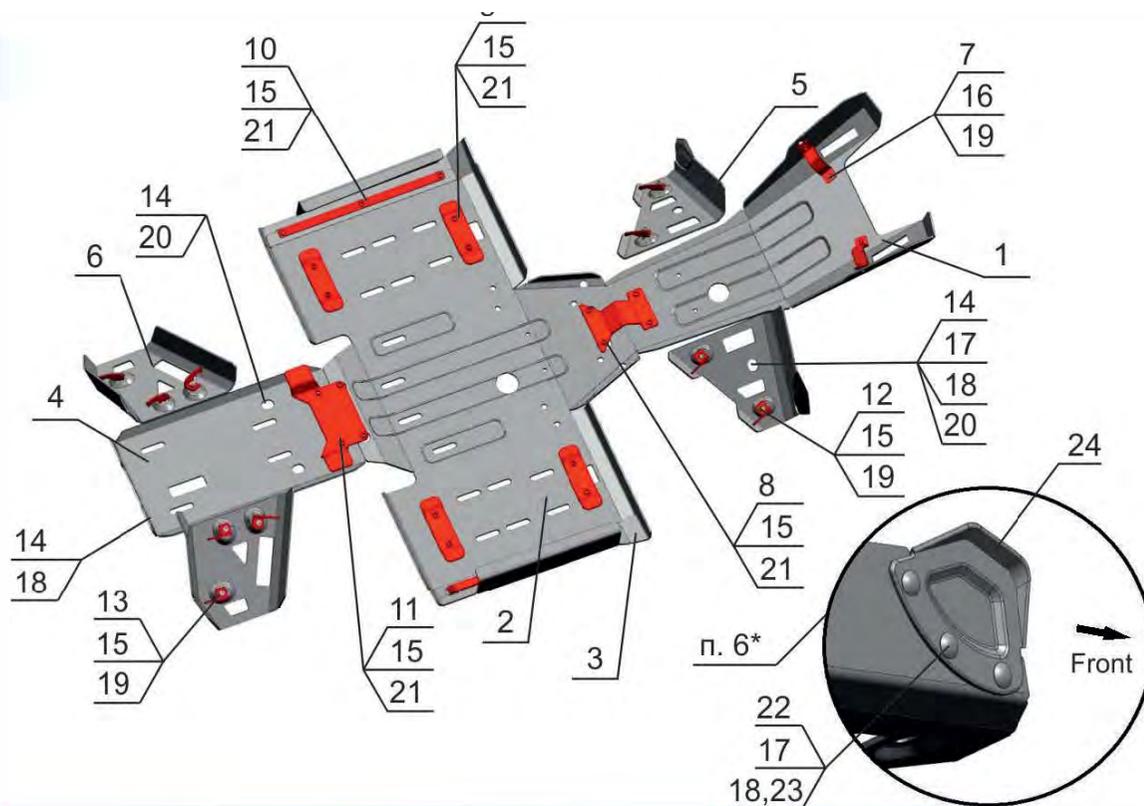

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Закрепить переднюю часть защиты поз. 1 винтами поз. 16 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз. 7. Закрепить заднюю часть защиты поз. 1 болтами поз. 15 и шайбами поз. 21 к кронштейну поз. 8.
3. Закрепить защиту поз. 4 болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 18, 20, 21 к кронштейну поз. 11 и штатным резьбовым отверстиям.
4. Установить кронштейны поз. 9 на раму квадроцикла. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 15 и шайбами поз. 21 к кронштейнам поз. 8, 9, 11.
5. Закрепить кронштейны поз. 10 на экран поз. 2 одним средним болтом поз. 15 без шайбы. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 15 и шайбами поз. 21 к кронштейну поз. 10. Установить шайбу поз 21 под средний болт поз. 15 на кронштейне поз. 10.

- 6\*. Закрепить защиты ШРУС поз. 24 болтами поз. 22 шайбами поз. 18, 23 и гайками поз. 17 к защитам поз. 5. Закрепить защиту передних рычагов поз. 5 болтами поз. 14, 15, шайбами поз. 18, 19, 20, гайками M6 поз. 17. к кронштейнам поз. 12 и штатным отверстиям.
7. Закрепить защиту задних рычагов поз. 6 болтами поз. 15, шайбами поз. 19 к кронштейнам поз. 13.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

### ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M6x20 - 2 шт.  
Болт M8x25 - 4 шт.  
Гайка M6 - 8 шт.  
Шайба 6 - 8 шт.  
Шайба 8 - 4 шт.  
Шайба 6 потайная - 2 шт.  
Болт с полукруг. головкой-6 шт.  
Шайба 6 гровер - 6 шт.


### ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



### ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



### ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

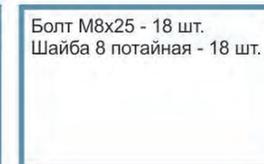

### ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

