


Stels / 800 GT

Артикул: 444.6710.1
Марка: Stels
Модель: 800 GT
Год выпуска: 2011-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	13. Шайба 6	15 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.		
3. Экран 3.....	1 шт.		
4. Защита передних рычагов..	2 шт.		
5. Защита задних рычагов.....	2 шт.		
6. Кронштейн.....	4 шт.		
7. Кронштейн.....	6 шт.		
8. Кронштейн.....	6 шт.		
9. Болт M10x16.....	2 шт.		
10. Винт M8x25.....	16 шт.		
11. Винт M6x25.....	15 шт.		
12. Шайба 10.....	4 шт.		
13. Шайба 8	16 шт.		

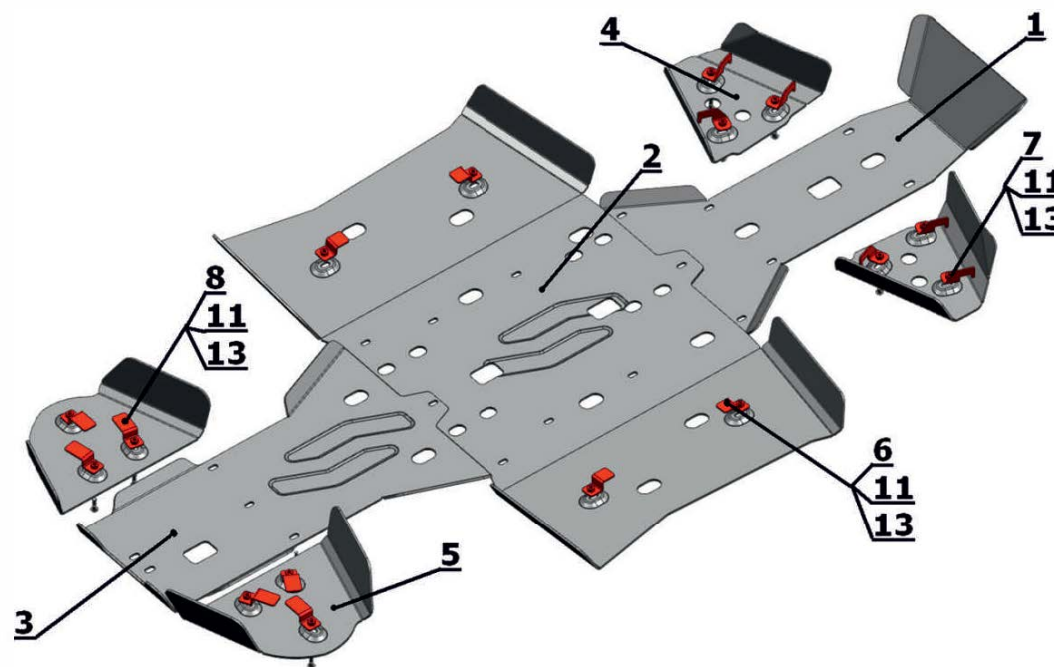

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
 2 - Выкрутить с нижней части бампера болты M10x20. Переднюю часть защиты поз. 1 закрепить болтами M10x20 и шайбами поз. 12 к штатным резьбовым отверстиям. Среднюю и заднюю часть защиты поз. 1 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
 3 - Выкрутить крепежные винты подножки. Установить кронштейны между рамой и пластиком подножки. Среднюю часть защиты поз. 2 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Боковые стороны защиты поз. 2 закрепить винтами поз. 10 и шайбами поз. 13 к установленным кронштейнам.

4 - Переднюю и среднюю часть защиты поз. 3 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Заднюю часть защиты поз. 3. закрепить болтами поз. 9 и шайбам поз. 12 к штатным резьбовым отверстиям фаркопа.
 5 - Кронштейны поз. 7 установить на передние рычаги. Защиту передних рычагов поз. 4 закрепить винтами поз. 10 и шайбами поз. 13 к установленным кронштейнам поз. 7.
 6 - Кронштейны поз. 8 установить на задние рычаги. Защиту задних рычагов поз. 5 закрепить винтами поз. 10 и шайбами поз. 13 к установленным кронштейнам поз. 7.
 7 - Затянуть все резьбовые соединения.