


## Yamaha / Grizzly 700

**Артикул:** 444.7116.1 Защита боковая  
**Марка:** Yamaha  
**Модель:** Grizzly 700  
**Год выпуска:** 2013-2015  
**Материал:** Труба 32x1,5 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Передняя труба.....	2 шт.	8. Винт M8x25.....	4 шт.
2. Средняя труба.....	2 шт.	9. Гайка M6.....	8 шт.
3. Задняя труба.....	2 шт.	10. Шайба 6.....	8 шт.
4. Кронштейн.....	2 шт.	11. Шайба 6 увеличенная.....	8 шт.
5. Кронштейн.....	4 шт.	12. Шайба 8 увеличенная.....	4 шт.
6. Винт M6x16.....	8 шт.	13. Гайка закладная.....	8 шт.
7. Винт M6x25.....	8 шт.		

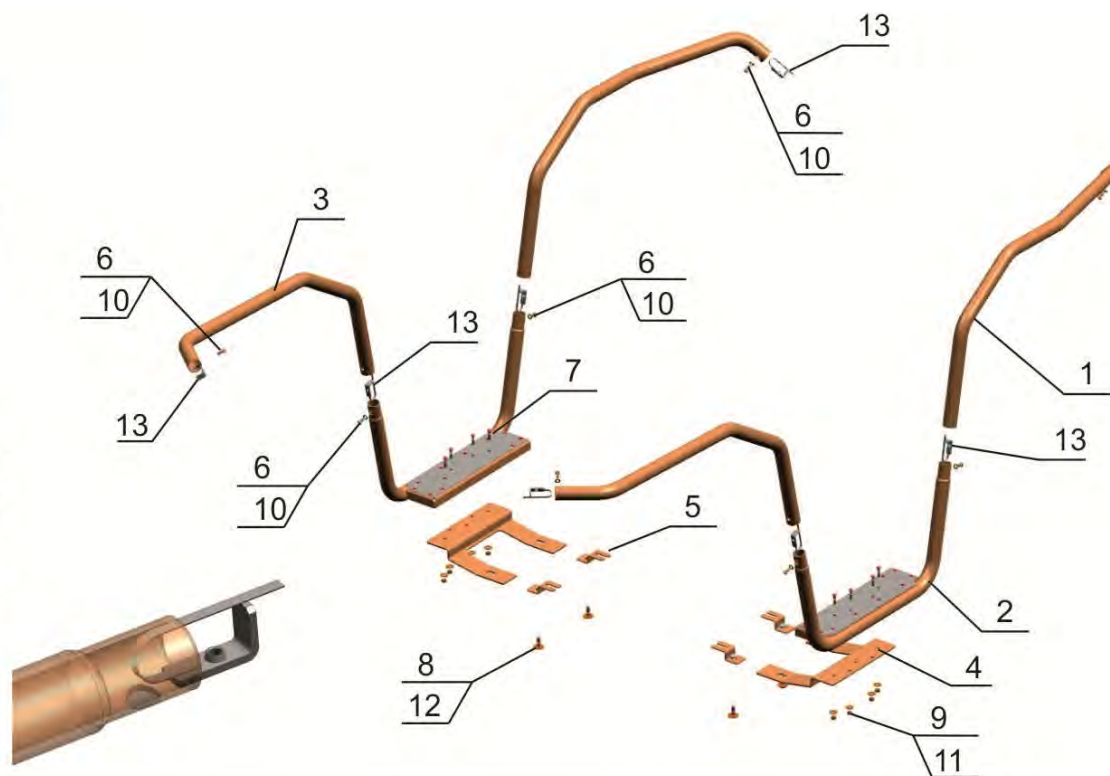

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Боковая защита устанавливается только при наличии переднего и заднего бампера RIVAL

1. Выкрутить 8 крепежных болтов из подножек. Завести кронштейны поз. 5 на раму подножек и закрепить обратно штатными болтами подножек (в случае установленной защиты днища RIVAL заменить кронштейны крепления порогов на кронштейны, идущие в данном комплекте).
2. Закрепить кронштейны поз. 4 к кронштейнам поз. 5 винтами M8 поз. 8 через шайбы поз. 12.
3. Установить средние трубы в кронштейны поз. 4, закрепить винтами M6 поз. 7, шайбами поз. 11, гайками M6 поз. 9. Установить гайки закладные в концы труб как показано на рисунке.
4. Вставить переднюю трубу в установленную среднюю трубу, в переднюю часть установить гайку закладную, завести в трубу переднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 10.
5. Вставить заднюю трубу в установленную среднюю трубу, в заднюю часть установить гайку закладную, завести в трубу заднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 10.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

