



Yamaha / Grizzly 350

Артикул: 444.7142.1 Защита боковая
Марка: Yamaha
Модель: Grizzly 350
Год выпуска: 2011-
Материал: Труба 32x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Передняя труба.....	2 шт.	10. Гайка закладная.....	6 шт.
2. Средняя труба.....	2 шт.	11. Винт M6x16.....	22шт.
3. Задняя труба.....	2 шт.	12. Винт M6x40.....	8 шт.
4. Кронштейн передний.....	2 шт.	13. Болт M8x40.....	4 шт.
5. Кронштейн задний.....	2 шт.	14. Гайка M6.....	8 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.	15. Гайка M8.....	4 шт.
7. Кронштейн.....	2 шт.	16. Шайба 6.....	6 шт.
8. Втулка большая.....	8 шт.	17. Шайба 6 увеличенная....	24 шт.
9. Втулка малая.....	4 шт.	18. Шайба 8.....	8 шт.
		19. Заглушка пластиковая....	2 шт.

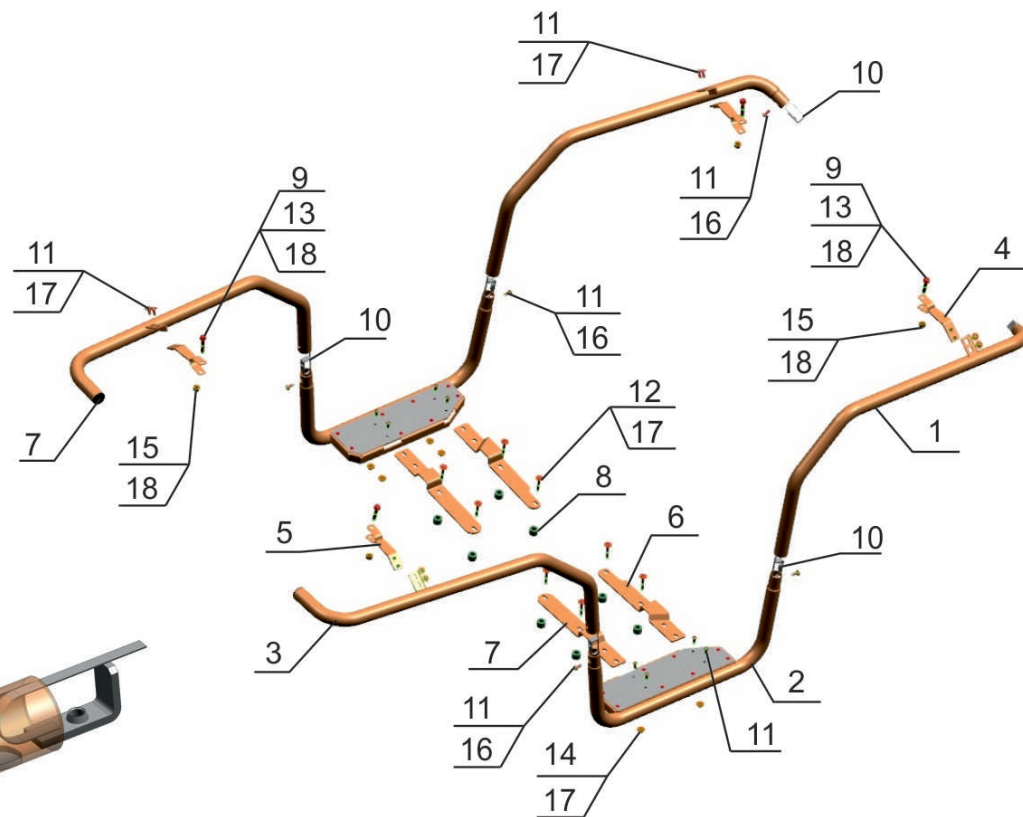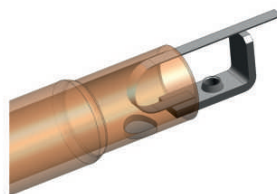

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить 4 крепежных болта из подножек. Установить втулки большие поз. 8, кронштейны поз. 6, 7 на подножки, закрепить винтами M6x40 поз. 12, шайбами 6 поз. 17.
2. Установить кронштейны поз. 4 и поз. 5 на передний и задний багажник (передние кронштейны более длинные), закрепить болтами M8x40 поз. 13, шайбами поз. 18, гайками M8 поз. 15, используя втулки малые поз. 9.
3. Установить средние трубы на кронштейны поз. 6, 7, закрепить винтами M6x16 поз. 11, шайбами поз. 17, гайками M6 поз. 14. Установить гайки закладные поз. 10 в концы труб как показано на рисунке.
4. Вставить переднюю трубу в установленную среднюю трубу, в переднюю часть установить гайку закладную, завести в трубу переднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 16. К кронштейну поз. 4 крепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 17.
5. Вставить заднюю трубу в установленную среднюю трубу. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 16. К кронштейну поз. 5 крепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 17.
6. Затянуть все резьбовые соединения.
7. Установить пластиковые заглушки в задние части труб.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

