


BRP Lynx

Артикул: 444.7216.1 Бампер
Марка: BRP Lynx
Модель: Commander/Grand Tourer
Год выпуска: 2014-
Материал: Труба 32x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	1 шт.
3. Пластина.....	2 шт.
4. Винт M6x20.....	6 шт.
5. Винт M8x40.....	2 шт.
6. Гайка M8.....	2 шт.
7. Шайба 6.....	6 шт.
8. Шайба 8.....	4 шт.

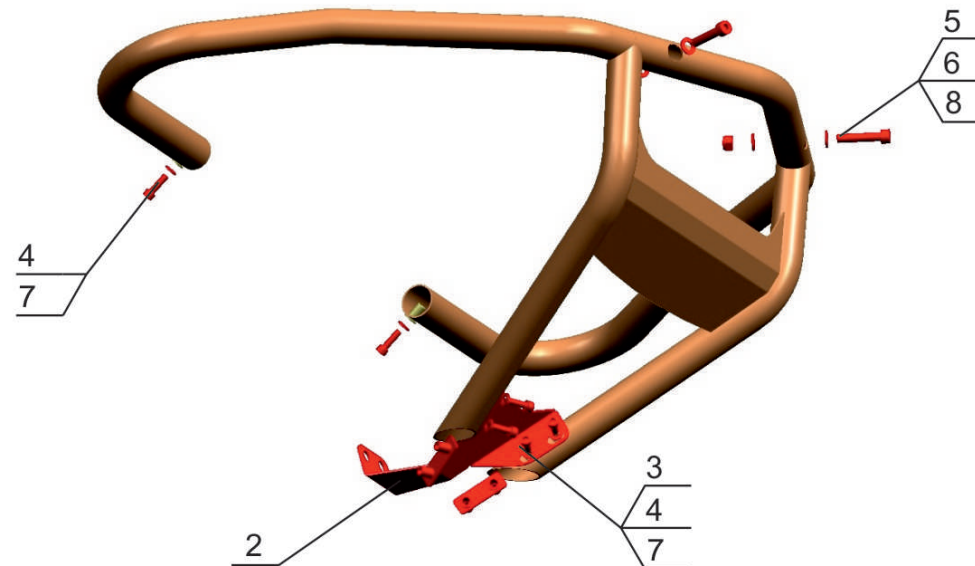

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Просверлить в пластике арку отверстия 35 мм по выделенному контуру. Срезать ближайшие заклепки и рассверлить отверстие до 7-ми мм.
2. Закрепить кронштейн поз. 2 на штатные болты крепления нижних рычагов подвески.
3. Завести края бампера с заклепочными гайками поочередно в высверленные в арках отверстия и закрепить винтами поз. 4 и шайбами поз. 7.
4. Закрепить нижнюю часть бампера к кронштейну поз. 2, винтами поз. 4, шайбами поз. 7 и пластинами поз.3. Пластины поз.3 заводят внутрь труб.
5. Переднюю часть закрепить к штатному бамперу винтами поз. 5, шайбами поз. 8 и гайками поз. 6. При отсутствии отверстий в штатном бампере просверлить по месту.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

